


louis poulsen

PANTHELLA 160 PORTABLE LAMP V3

DESIGNED BY
VERNER PANTON

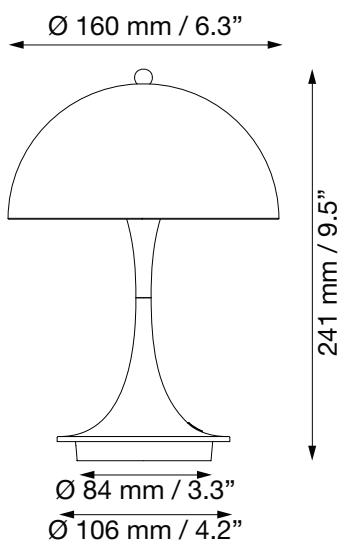

Lyskilde Light source Leuchtmittel Ljuskälla Sorgenti luminose Source lumineuse Fuente de luz Valonlähde ランプ	Spænding/frekvens Voltage/frequency Spannung/frenquenz Spänning/frekvens Tensione/frequenza Voltage/frequence Tensión/frecuencia Jännite/taajuus 電源電圧 / 周波数	Vægt Weight Gewicht Vikt Peso/ingombro Poids Peso Paino 重さ	Isolationsklasse Protection Class Schutzklasse Isolationsklass Classe di isolamento Protection au choc electrique Clase de aislamiento Eristysluokka 保護クラス	Tæthedsklasse Ingress protection Schutzart Kapslingsklass Grado di protezione Indice de protection Clase de protección Kotelointiluokka 密度クラス
LED 2,5W	 DC 5V  1.5A SELV	Max. 0,5 kg / 1.1 lbs	Cl. III	IP44

DA
Støv aftørres med en tør, blød klud. Fedtpletter og lignende kan fjernes med en blød klud opvredet i lunkent vand (<50° C) tilsat mildt rengøringsmiddel. Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder slibemiddel, opløsningsmidler, alkohol eller syre.
Efter udpakning bør lampen oplades inden brug. Genopladelige batterier vedligeholdes bedst ved jævnlig opladning.

EN
Wipe off dust with a dry, soft cloth. Remove greasy spots etc. with a soft cloth dampened in lukewarm water (<50° C) with a mild detergent. Never use detergents containing abrasives, solvents, alcohol or acid.
After unpacking, the lamp should be charged before use. Rechargeable batteries are best maintained by regular charging.

DE
Staub bitte mit einem trockenen, weichen Lappen abwischen. Fettflecke und dgl. mit einem feuchten, in lauwarmem Wasser (<50° C) mit mildem Reinigungsmittel ausgewrungenen Lappen entfernen. Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel, die Schleifmittel, Lösungsmittel, Alkohol oder Säure enthalten.
Nach dem Auspacken muss die Lampe vor Gebrauch aufgeladen werden. Wiederaufladbare Batterien sollten regelmäßig aufgeladen werden, um ihre Leistungsfähigkeit zu erhalten.

SV
Lampan dammtorkas med en torr, mjuk trasa. Fettfläckar tas bort med ljummet vatten (<50° C) utblandat med milt rengöringsmedel. Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller slipmedel, lösningsmedel, alkohol eller syra.
Efter uppackning ska lampan laddas före användning. Laddningsbara batterier underhålls bäst genom regelbunden laddning.

IT
Pulire la polvere esterna con un panno morbido e asciutto. Rimuovere macchie di grasso ecc. con un panno morbido inumidito in acqua tiepida (<50° C) e con un detergente leggero. Non utilizzare mai detergenti contenenti abrasivi, solventi, alcool o acidi.
Una volta disimballata, la lampada deve essere caricata prima dell'uso. Le batterie ricaricabili si mantengono al meglio ricaricandole periodicamente.

FR
Essayez la poussière avec un chiffon sec et doux. Enlevez les points de saleté etc. avec un chiffon doux imprégné d'eau claire tiède et de détergent doux. N'employez jamais de détergents contenant des substances abrasives, des solvants, de l'alcool ou de l'acide.
Après le déballage, la lampe doit être chargée avant utilisation. Il est préférable d'entretenir les batteries rechargeables en les chargeant régulièrement.

ES
Limpiar con paño seco y suave. Quitar manchas de grasa y otras con paño suave humedecido con agua templada (<50° C) con detergente poco agresivo. No utilice nunca detergentes que contengan agentes abrasivos, disolventes, alcohol o ácido.
Después de desembalarla, la lámpara debe cargarse antes de usarla. Las baterías recargables se conservan mejor cargándolas de forma regular.

FI
Pyyhi pölyt kuivalla pehmeällä liinalla. Poista rasvatahrat miedolla pesuaineella ja haalealla vedellä (<50° C) kostutetulla pehmeällä liinalla. Älä koskaan käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät hankaavia aineita, liuottimia, alkoholia tai happoa.
Kun valaisin on purettu pakkauksesta, se on ladattava ennen käyttöä. Ladattavat akut pysyvät kunnossa parhaiten, kun ne ladataan säännöllisesti.

JP
ホコリは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。塗装部分の油污れ等は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯(50℃以下)に柔らかい布を浸し、よくしぼってから拭き取ってください。シンナー・ベンジン等の揮発物や、つや出し剤・研磨剤、溶剤、アルコール、酸を含む洗剤は絶対に使用しないでください。
開梱後、使用前にランプを充電する必要があります。充電式バッテリーは定期的に充電することで最適に保つことができます。



Replaceability

DA

Lyskilden og batteriet i dette armatur kan kun udskiftes med originale reservedele. Lyskilden i dette armatur må kun udskiftes af producenten eller dennes serviceagent eller en tilsvarende kvalificeret person. Producenten opfordrer til at udvise forsigtighed ved udskiftning af batterierne, og at operationen udføres af en kvalificeret person. Bemærk venligst, at batteriet er udstyret med et kredsløbsbeskyttelseskort, og at der kun kan bruges originale reservedele. Reservedele kan købes via Louis Poulsens hjemmeside og i udvalgte butikker.

EN

The light source and battery contained in this luminaire can be replaced with original spare parts only. The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. The manufacturer encourages to exercise caution when replacing the batteries and that the operation is be performed by a qualified person. Kindly note that the battery is equipped with a circuit protection board and that only original spare parts can be used. Spare parts are available for purchase through the Louis Poulsen website and at designated stores.

DE

Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle und die Batterie dürfen nur durch Originalersatzteile ersetzt werden. Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur durch den Hersteller, dessen Dienstleister oder eine andere Fachkraft ausgetauscht werden. Der Hersteller empfiehlt, beim Austausch der Batterien vorsichtig vorzugehen und den Austausch von einer Fachkraft ausführen zu lassen. Bitte beachten Sie, dass die Batterie mit einer Schutzschaltung ausgestattet ist und nur Originalersatzteile verwendet werden dürfen. Ersatzteile sind auf der Website von Louis Poulsen und in ausgewählten Geschäften erhältlich.

SV

Ljuskällan och batteriet i denna armatur får endast bytas ut mot originalreservdelar. Ljuskällan i denna armatur får endast bytas av tillverkaren eller dennes servicerepresentant eller annan kvalificerad person. Tillverkaren rekommenderar att försiktighet iakttas vid byte av batterierna och att bytet utförs av en kvalificerad person. Observera att batteriet är utrustat med ett kretsskyddskort och att endast originalreservdelar får användas. Reservdelar kan köpas via Louis Poulsens webbplats och i utvalda butiker.

IT

La sorgente luminosa e la batteria contenute in questa lampada possono essere sostituite con parti di ricambio originali di ricambio. La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita esclusivamente con il produttore o il suo addetto alla manutenzione o una persona qualificata analoga. Il produttore consiglia fare attenzione quando si sostituiscono le batterie e che l'operazione venga eseguita da un personale qualificato. Si noti che la batteria è dotata di una scheda di protezione del circuito e utilizzare solo ricambi originali. Le parti di ricambio possono essere acquistate tramite il sito web Louis Poulsen e nei negozi designati.

FR

La source lumineuse et la batterie contenues dans ce luminaire peuvent être remplacées par des pièces de rechange d'origine uniquement. La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant, son agent de service ou toute autre personne qualifiée similaire. Le fabricant encourage faire preuve de prudence lors du remplacement des piles et que l'opération soit effectuée par un personnel qualifié. Veuillez noter que la batterie est équipée d'une carte de protection de circuit et que seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées. Les pièces détachées sont disponibles à l'achat auprès du site Internet Louis Poulsen et dans les magasins désignés.

ES

La fuente de luz y la batería incluidas en esta lámpara se pueden sustituir por piezas de repuesto originales solo piezas. La fuente de luz contenida en esta lámpara solo debe sustituirse por el fabricante, su agente de servicio o una persona cualificada similar. El fabricante recomienda tenga cuidado al sustituir las pilas y que la operación sea realizada por un personal cualificado. Tenga en cuenta que la batería está equipada con una placa de protección de circuitos y que solo se pueden utilizar piezas de repuesto originales. Las piezas de repuesto se pueden adquirir a través del en el sitio web de Louis Poulsen y en tiendas designadas.

FI

Tämän valaisimen valonlähteen ja akun saa vaihtaa vain alkuperäisiin varaosiin. Tämän valaisimen sisältämän valonlähteen saa vaihtaa vain valmistaja, valmistajan valtuuttama huoltoedustaja tai muu pätevä henkilö. Valmistaja suosittelee noudattamaan varovaisuutta vaihdettaessa akkua. Toimenpiteen saa suorittaa vain valtuutettu henkilö. Huomaa, että akussa on piirisuojalevy ja vain alkuperäisiä varaosia saa käyttää. Varaosia voi ostaa Louis Poulsenin verkkosivustolta ja tietyistä myymälöistä.

KR



이 조명기구에 포함된 광원 및 배터리는 순정 예비 부품으로만 교체할 수 있습니다. 이 조명 기구에 포함된 광원은 제조업체, 서비스 대리점 또는 유사한 자격을 갖춘 사람만 교체할 수 있습니다. 제조업체는 다음을 권장합니다. 배터리를 교체할 때는 자격을 갖춘 사람이 주의를 기울여 작업을 수행해야 합니다. 배터리에는 회로 보호 보드가 장착되어 있으며 정품 예비 부품만 사용할 수 있습니다. 예비 부품은 루이스폴센 웹사이트와 지정 매장에서 판매합니다.

CN

本灯具中包含的光源和电池可更换为原厂备件 零部件进行更换。本灯具中包含的光源只能更换为 制造商或其服务代理商或具有类似资质的人员。制造商鼓励 更换电池时要小心谨慎, 并且操作必须由 具备资质的人员。请注意, 电池配有电路保护板和 只能使用原厂备件。备件可通过以下渠道购买: Louis Poulsen 网站和指定门店。

JP

この照明器具に含まれる光源とバッテリーは、純正スペアパーツのみと 交換できます。この照明器具に含まれる光源は、 メーカーまたはメーカーのサービス代理店、あるいは同様の有資格者のみが交換できます。メーカーは、 バッテリーを交換する際は注意を払い、交換の作業は 有資格者が行うことを 奨励します。バッテリーには回路保護ボードが装備されており、 純正スペアパーツのみを使用してください。スペアパーツは、 Louis Poulsen のウェブサイトおよび指定店舗でお買い求めいただけます。

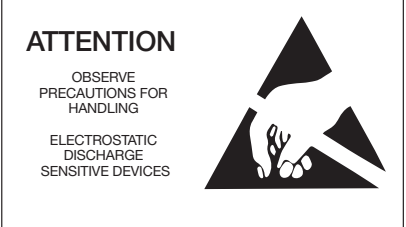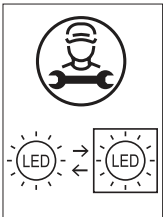

CONFORMS TO UL STD. 153

LOUIS POULSEN A/S
KUGLEGAARDSVEJ 19-23,
1434 COPENHAGEN K, DENMARK
TEL. +45 70 33 14 14
INFO@LOUISPOULSEN.DK
WWW.LOUISPOULSEN.COM



louis poulsen

ESTABLISHED 1874






Kindly note that the lamp will be delivered in “transport mode” in order to protect the batteries from degrading during transport and storage. This means that the lamp will **NOT** work straight out-of-the-box. To leave “transport mode”, please follow the below instructions.

FIRST TIME USE

Remove the cover on the top knob (ON/OFF/DIMM switch)



Touch the switch and observe that the lamp flashes twice.

The lamp is now out of "transport mode" and will operate normally.

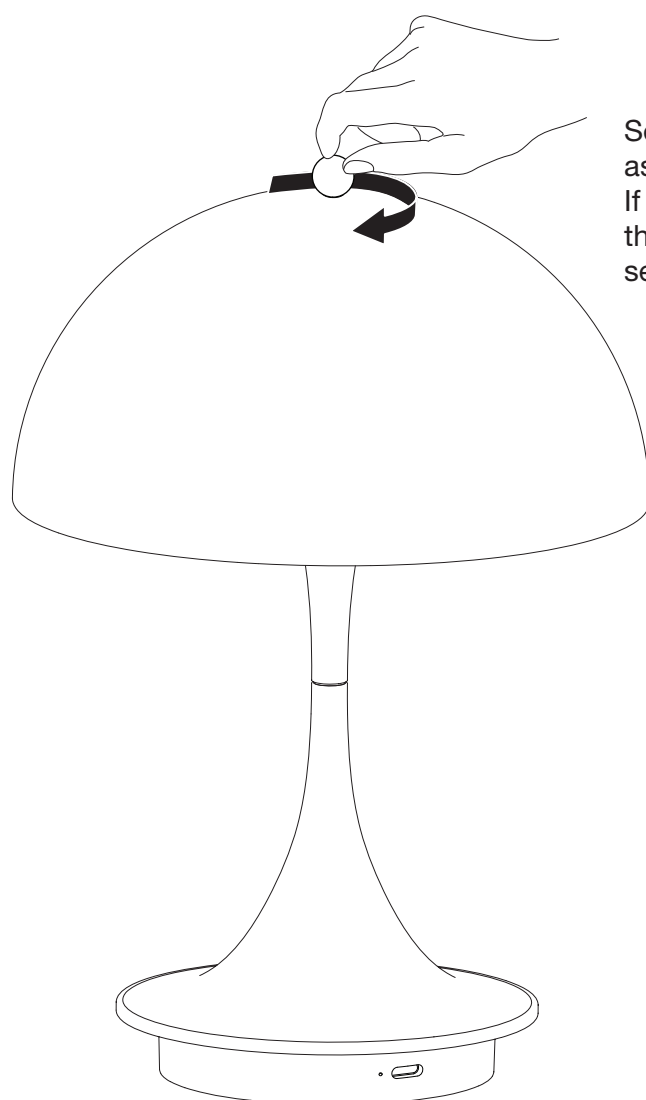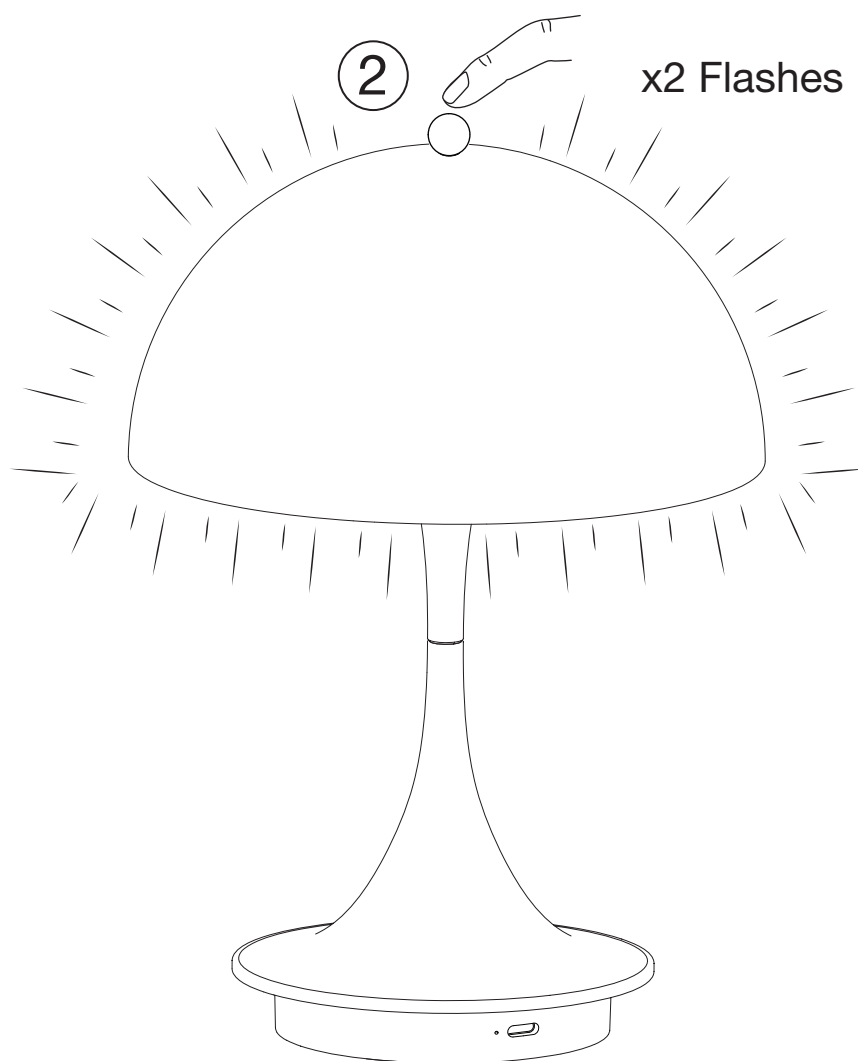
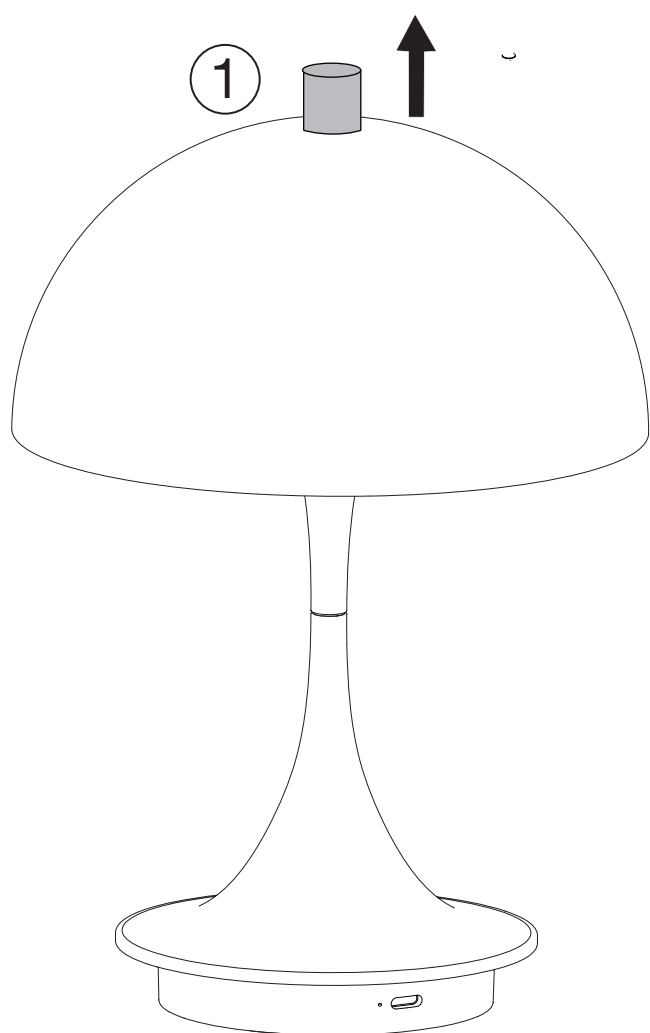


Secure the top-nut before use, but avoid tightening it too much, as it could damage the shade.
If holding the top-ball continuously for more than 2,5 sec. the light will be locked.
see the instruction for unlocking.


Fixez la écrou supérieur avant utilisation, mais évitez de trop serrer, car cela pourrait endommager l'abat-jour.
Si vous tenez le top-ball continuellement pendant plus que 2,5 secondes. la lumière sera verrouillée.
voir les instructions pour le déverrouillage.

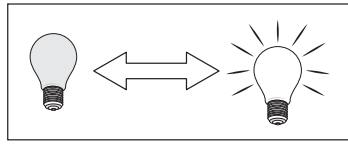

Power on/dimming:

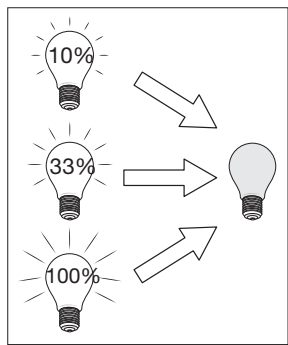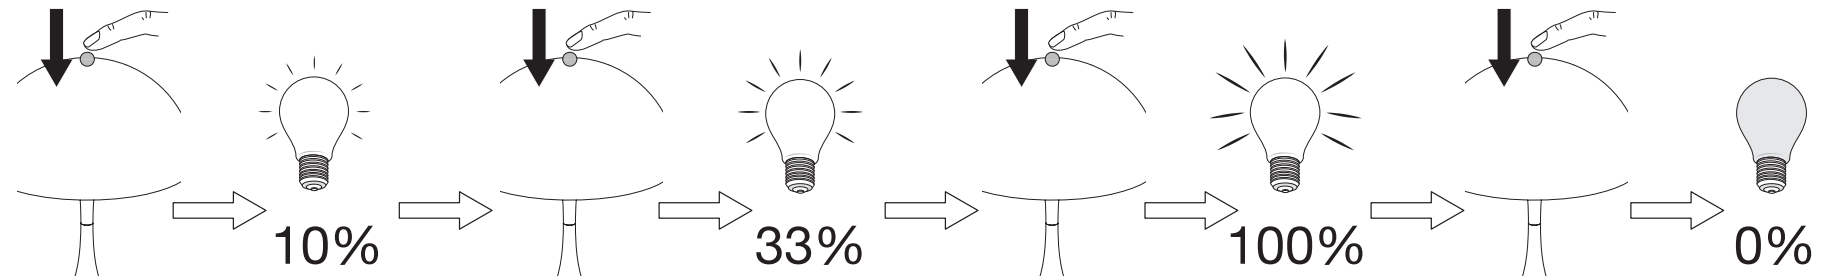


Power off:

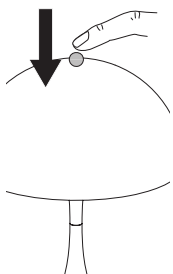

Press and hold 0,5 sec


Lock:

Choose:

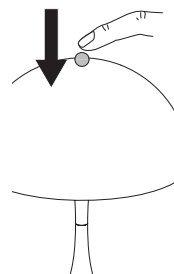

Press and hold >2,5 sec

Unlock:

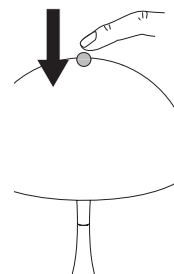


Press and hold >2,5 sec


Low battery level:




When power is on:

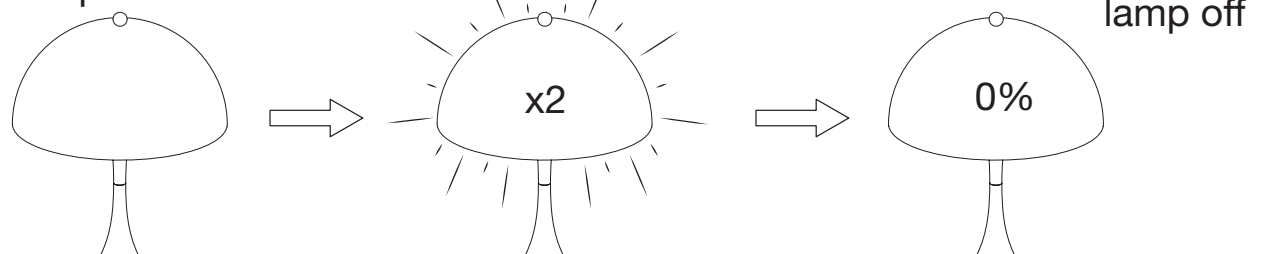



Charging:

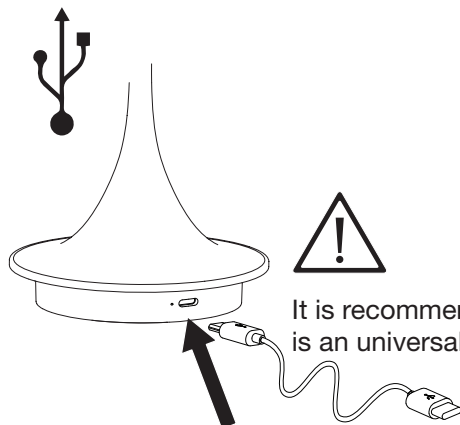

It is recommended that the USB power adapter is an universal type and able to supply minimum 5V 1.5A

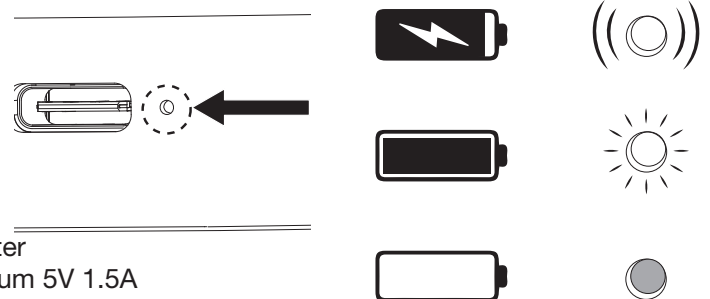

Replace battery:

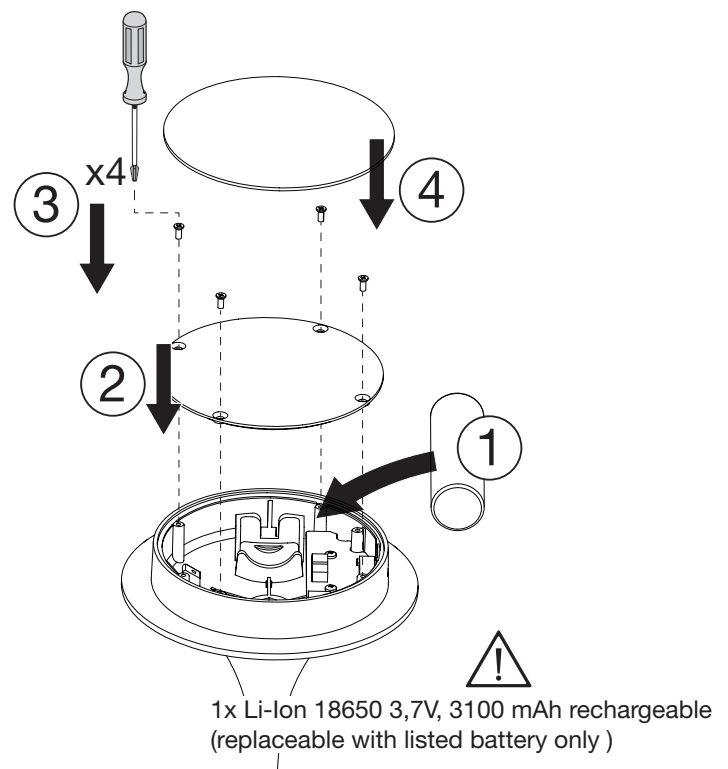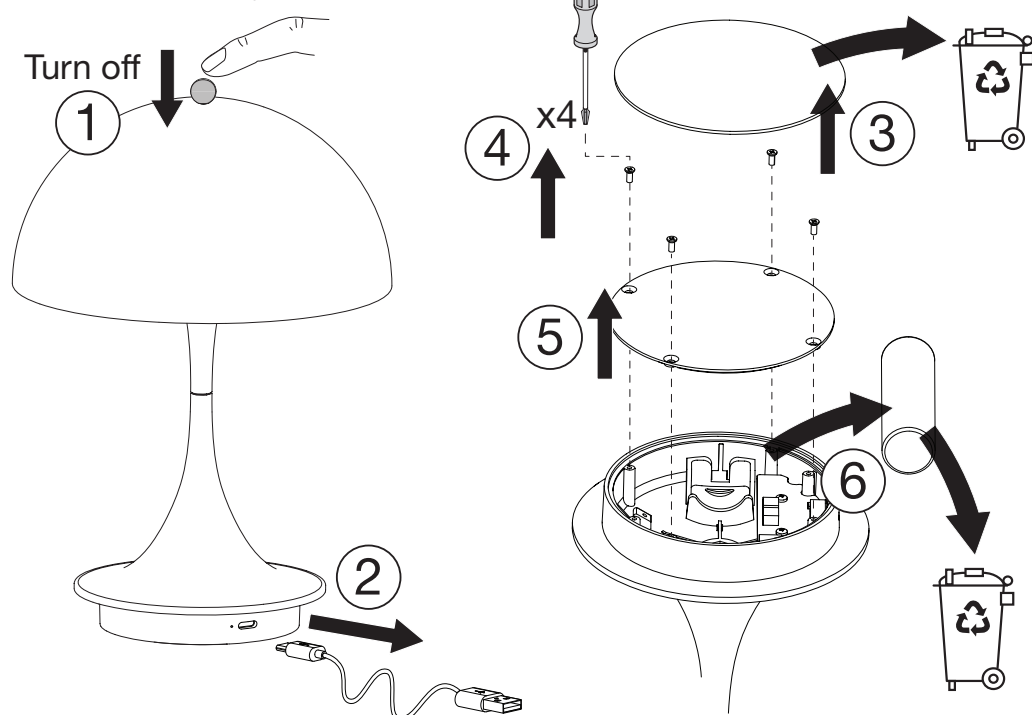

1x Li-Ion 18650 3,7V, 3100 mAh rechargeable (replaceable with listed battery only)